



Budu nepřítomen několik dnů.

Snižte teplotu v místnosti a teplotu horké vody ve všech zónách pro toto období nepřítomnosti.

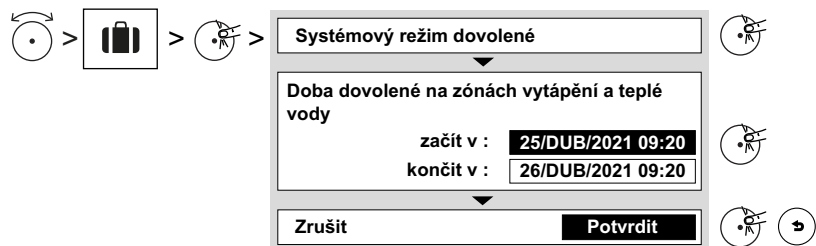

Chci vypnout topení a aktivovat chlazení *.


Aktivujte režim Léto pro všechny zóny.

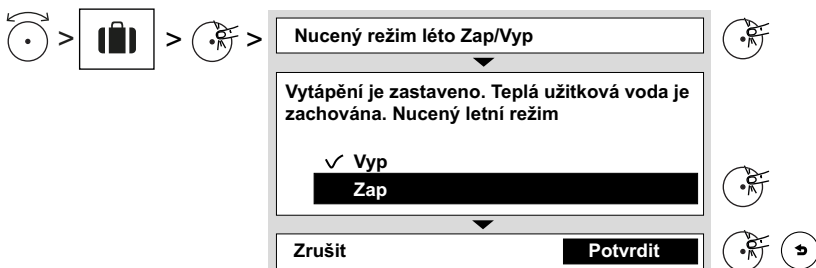

* Pouze tepelné čerpadlo

Chci vypnout topení a chránit instalaci před zmrznutím.


Aktivujte režim protimrazové ochrany pro každou dotčenou zónu.

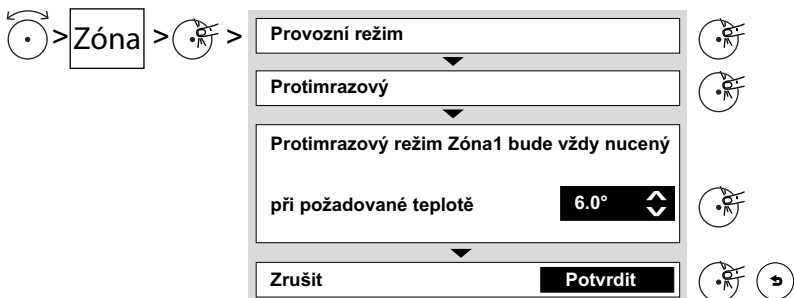


Stručný návod k obsluze

Přehled


Uživatelské rozhraní

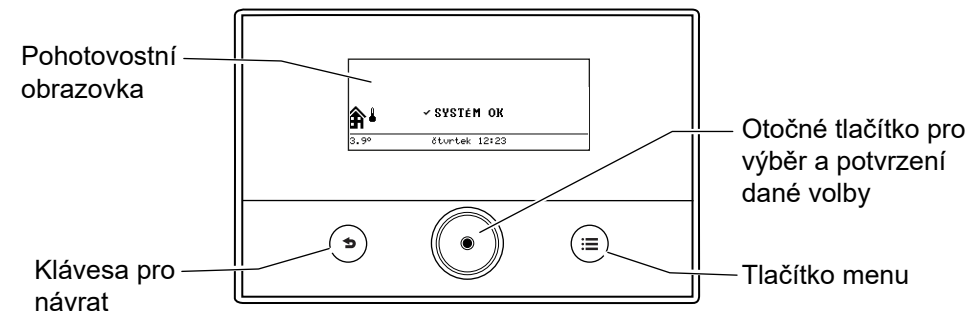

Výchozí zobrazení : Vzduch. tep. čerp.

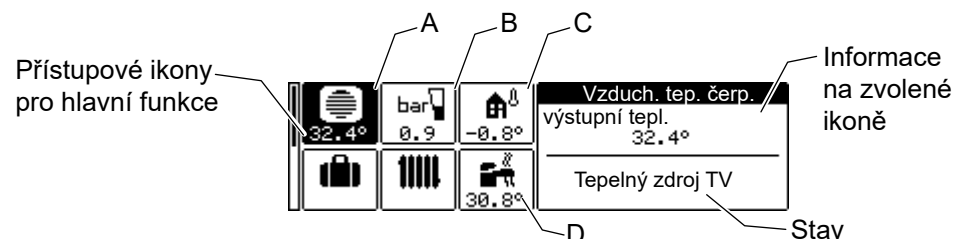

Výchozí zobrazení : Naftový kotel

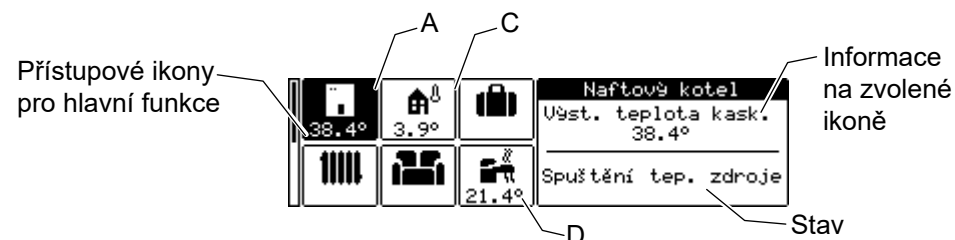

A: Výstupní teplota

B: Tlak v topném okruhu

C: Venkovní teplota

D: Teplota horké vody

Zóny ve vašem domově

Každá zóna ve vašem domově, jež je výše znázorněna radiátorem, je reprezentována jednou z následujících ikon:



Příliš vysoká nebo nízká teplota

Změňte teplotu v místnosti na několik hodin.

⌂ > Zóna > ⚙ >

Provozní režim

Dočasná změna teploty

Dočasná teplota Zóna1 se změní z 25.0° na

23.0° dokud: 22:00

Zrušit Potvrdit

Změňte teploty používané v programech časovačů.

⌂ > Zóna > ⚙ >

Nastavit teploty vytápění

Spánek	16.0°
Domů	20.0°
Nepřít.	6.0°
Ráno	21.0°
Večer	22.0°

CP081 Domů

20.0°

Požadovaná teplota místností pro uživatelské aktivity v zóně

Horká voda došla

Režim BOOST horké vody na několik hodin

⌂ > 🚿 > ⚙ >

Provozní režim

Dočasná změna teploty

Komfortní režim Teplá voda bude dočasně nucený

dokud : 23:00

Zrušit Potvrdit

Změnil jsem své návyky.

Změňte program časovače (pro topení, ohřev teplé vody nebo chlazení *).

⌂ > Zóna > ⚙ >

Časové programy vytápění

Časový plán 1

✓ Časový plán 2

Časový plán 3

Časový plán 1 < Pondělí >

06:00	Domů	20.0°
23:00	Spánek	16.0°
---	---	---
---	---	---

...

Časový plán 1 < Pondělí >

---	---	---
---	---	---
---	---	---

Zkopírovat do jiných dnů

...

Aktivujte jiný program časovače.

⌂ > Zóna > ⚙ >

Časové programy vytápění

Vybraný ČasovProgZóny Časový plán 1

✓ Časový plán 1

Časový plán 2

Časový plán 3

* Pouze tepelné čerpadlo