

**Toto vzorové schéma žádným způsobem nenahrazuje prováděcí projekt.
Ten musí být zpracován a schválen kvalifikovaným projektantem.**


POZOR!

Minimální objem vody v oběhu (l)

MONO AWHP2R	4MR	6MR
35°C - Podlahové vytápění	26	31
45°C - Nízkoteplotní radiátory / fancoily	22	26
55°C - Radiátory se střední teplotou	22	26

Pokud je objem vody v soustavě nižší,
POVINNĚ instalujte akumulční nádrži!

POPIS KOMPONENT	
P1	ČERPADLO OKRUHU 1
P2	ČERPADLO OKRUHU 2
PR	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV
S1	ČIDLO ZA MIXEM ZÓNA 1
T5	ČIDLO ZAŠOBNÍKU TV
SE	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty
T1	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 1
T2	PROSTOROVÝ TERMOSTAT 2
TS1	BEZPEČOSTNÍ TERMOSTAT ZÓNA 1
V1	SMĚŠOVACÍ VENTIL ZÓNA 1
VD	PŘEPÍNAČÍ VENTIL ÚT/TV

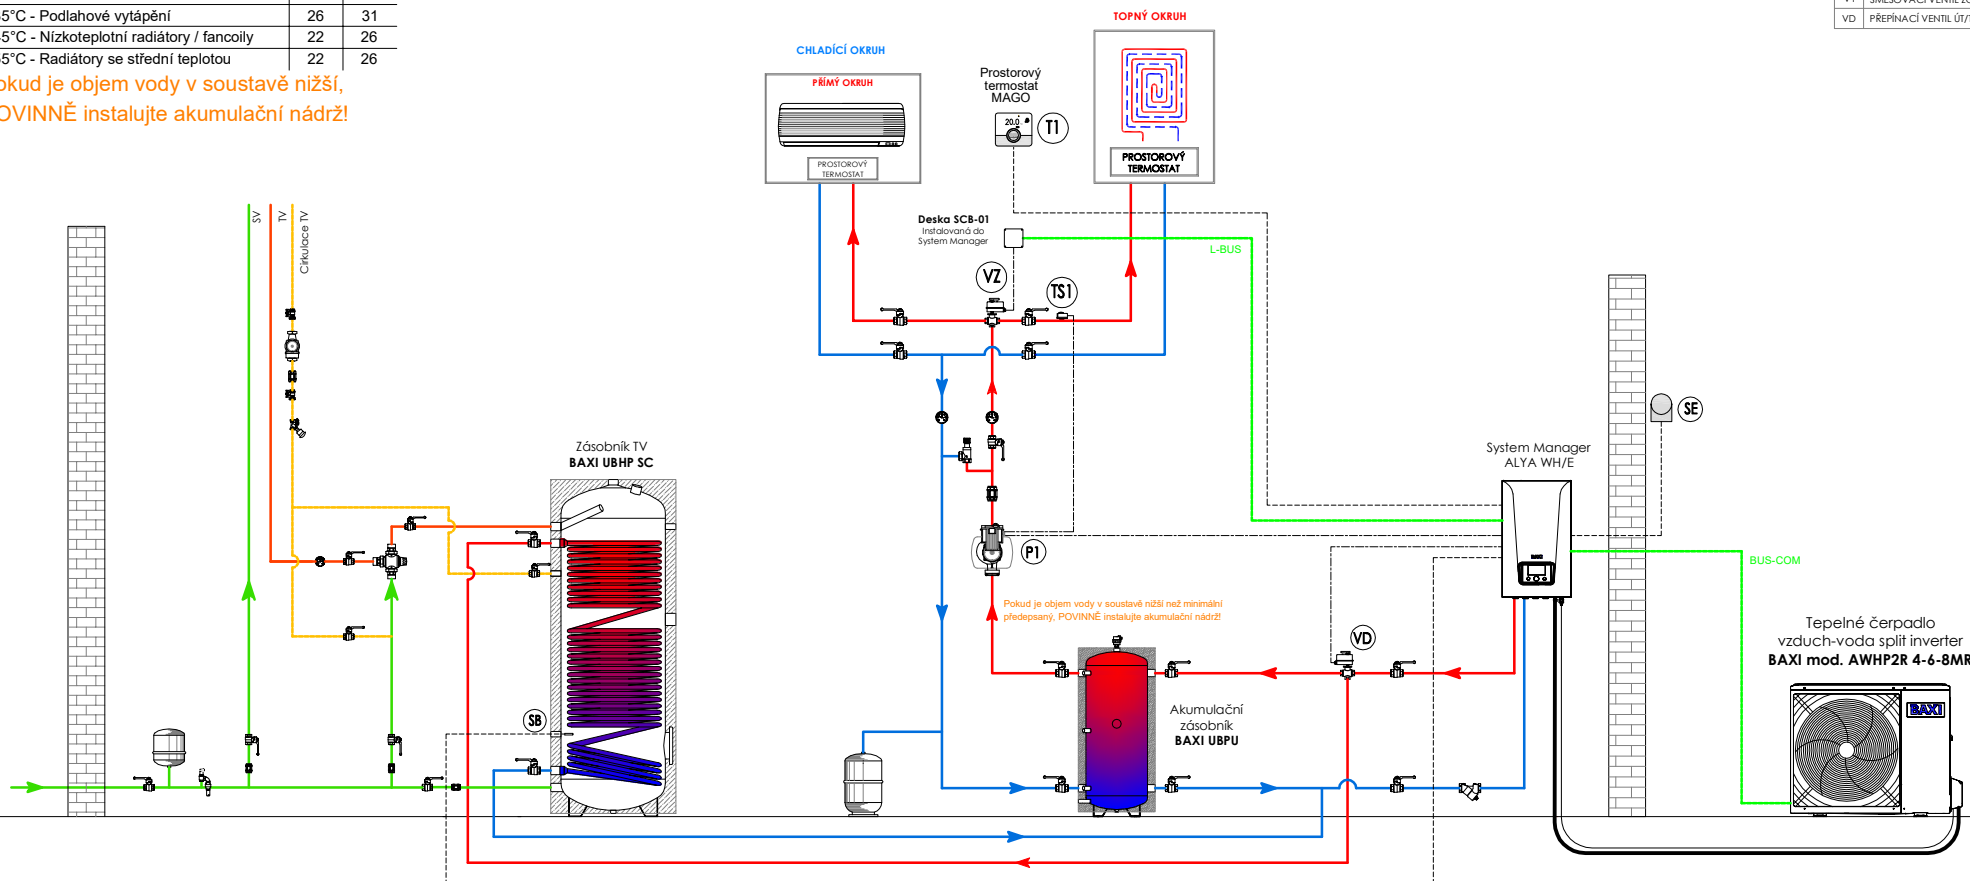

POZNÁMKA PRO TOPENÁŘE:

- Doporučujeme instalovat vyrovnávací nádrž topné vody, pokud je minimální obsah vody v systému nižší, než ve specifikaci zařízení.
- Ověřte, zda oběhová čerpadla zaručují průtoky/výtahy potřebné pro správný provoz systému.
- Doporučujeme ověřit, zda je topná soustava vhodná pro tepelné čerpadlo;