



CZ Návod k obsluze REA23...

Uvedení do provozu a rychlý start



1. Sejměte regulátor ze základové desky a otevřete kryt prostoru pro baterie.
2. Odstraňte z baterií černý izolační pásek. Regulátor se automaticky zapne.
3. Uzavřete kryt baterií a nasadte regulátor zpět do základové desky.

Volba druhu provozu



Tlačítko pro výběr vám umožní vybrat z 5 různých provozních režimů:

- Automatický režim s maximálně 3 časovými úseky s komfortní teplotou (topné / chladicí fáze)
- Trvale komfortní režim
- Trvale útlumový režim
- Trvale ochranný režim proti zamrznutí / přehřátí
- Volný den s jedním komfortním časovým úsekem (fázi)

Dočasná změna žádané teploty



Změna nastavení platí do dalšího spínacího času!

1. Při prvním stisknutí tlačítka nebo , se zobrazí aktuální žádaná teplota. Je možné ji změnit po krocích 0.2 °C (maximálně +/- 4 °C).
2. Po 3 sekundách se na displeji objeví opět zobrazení aktuální teploty.

Dočasná změna žádané teploty na útlum (tip na úspory)



V provozních režimech **Auto** a je možné stisknout toto tlačítko k ruční změně z komfortního na útlumový režim nebo naopak. Změna se automaticky zruší, jakmile se dosáhne dalšího spínacího času nebo když se zvolí jiný druh provozu.

Symbols		Dovolená		Volný den		2 Komfortní fáze	
	Menu „Čas“		Vytápění zapnuté		Komfortní teplota		3 Komfortní fáze
T	Menu „Teploty“		Chlazení zapnuté		Útlumová teplota	1 2 3 4 5 6 7	Aktuální den v týdnu
	Menu „Komfortní fáze“		Automatický provoz		Teplota ochr. režimu	1 2 3 4 5 6 7	Pracovní dny
	Menu „Dovolená“		Trvale komfortní provoz		Teplota dálk. ovládání	1 2 3 4 5 6 7	Víkend
	Vybité baterie		Trvale útlumový provoz		Teplota dovolená	1 2 3 4 5 6 7	Celý týden
	Dálkové ovládání		Ochrana proti zamrznutí/přehřátí		1 Komfortní fáze		Časová osa

Funkce tlačítka ESC, nastavovací kolečka a tlačítka OK

Tlačítkem ESC

se navracíte do předchozí úrovně menu nebo postupně opouštíte jednotlivé úrovně menu dokud nedosáhnete úvodního displeje (aktuálně zobrazené hodnoty se uloží).

Tlačítkem OK:


- Vstupujete do jednotlivých menu
- Aktivujete
- Ukládáte zadané hodnoty
- Přepínáte na další položku menu
- Akceptujete položku menu

Nastavovacím kolečkem:

- Nastavovací kolečko je aktivní pouze v jednotlivých menu !
- Přecházíte z jednoho menu do dalšího
- Měníte nastavení proměnných hodnot (teplotu v krocích 0.2 °C, čas v krocích po hodinách a minutách)
- Vybíráte předdefinované funkce

Nastavení času a dne v týdnu

Lze nastavit v provozních režimech **Auto**, a

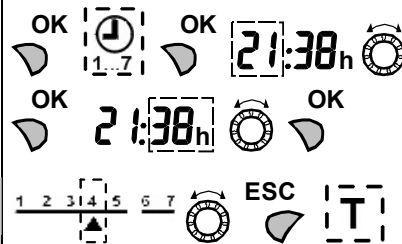


1. Tlačítkem OK: Vstupujete do menu; bliká zobrazení **času**.
2. Tlačítkem OK: Potvrdíte menu; bliká zobrazení **hodin**.
3. Nastavovacím kolečkem: Nastavte aktuální **hodinu**.
4. Tlačítkem OK: Uložíte zapsanou hodnotu; začne blikat zobrazení **minut**.
5. Nastavovacím kolečkem: Nastavte aktuální **minuty**.
6. Tlačítkem OK: Uložíte zapsanou hodnotu; začne blikat **den**.
7. Nastavovacím kolečkem: Vyberete aktuální **den**.
8. Stiskněte tlačítko ESC pro návrat do menu; bliká menu **T**.

Jestliže není po 20 sekund stisknuté žádné tlačítko, aktuální nastavení se uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

(Změna nastavení není nutná; stiskněte opět tlačítko ESC pro návrat do výchozího zobrazení).

Dlouhodobá změna žádaných teplot

Lze nastavit v provozních režimech **Auto**, a

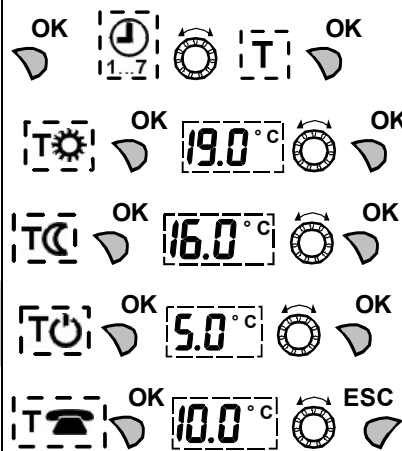


1. Tlačítkem OK: Vstupíte do menu, bliká zobrazení **času**.
2. Ovládacím kolečkem: Po směru hodinových ruček na menu **T**.
3. Tlačítkem OK: Potvrdíte volbu menu, bliká symbol .
4. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká **žádaná teplota**.
5. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **komfortní teplotu**.
6. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu; bliká symbol .
7. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká **žádaná teplota**.
8. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **útlumovou teplotu**.
9. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu, bliká symbol .
10. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká **žádaná teplota**.
11. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **teplotu ochrany proti zamrznutí**.
12. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu, bliká symbol .
13. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká **žádaná teplota**.
14. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **žádanou teplotu** při sepnutém kontaktu **dálkového ovládání**.
15. Stisknutím tlačítka ESC se navrátíte do menu; Bliká symbol menu komfortních fází

Jestliže není po 20 sekund stisknuté žádné tlačítko, aktuální nastavení se uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

(Změna nastavení není nutná; pro návrat do výchozího zobrazení stiskněte opět tlačítko ESC)

Nastavení automatického režimu s 2 komfortními fázemi

Lze nastavit v provozních režimech a

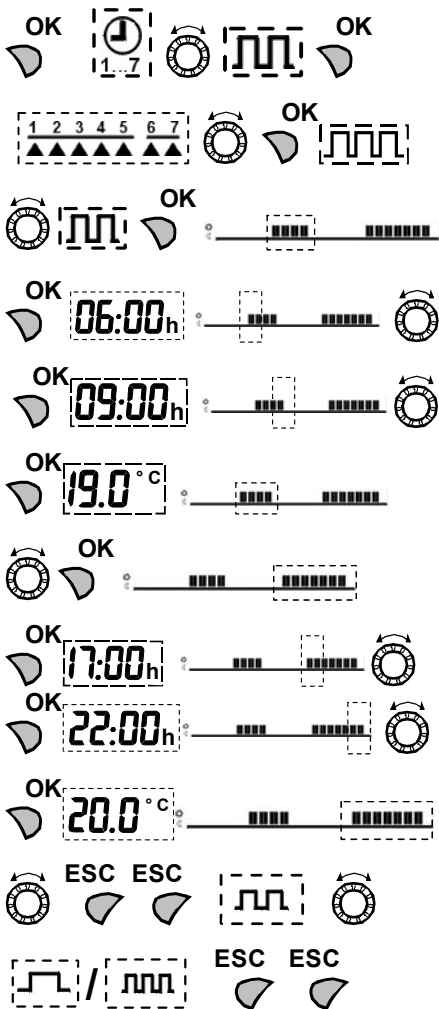

Jestliže není po 20 sekund stisknuté žádné tlačítko, aktuální nastavení se uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Tlačítkem OK: Vstoupíte do menu; bliká čas.
2. Ovládacím kolečkem: Po směru hodinových ručček na menu , bliká symbol .
3. Tlačítkem OK: Potvrdíte menu, bliká symbol **výběru dne** .
4. Ovládacím kolečkem: Vyberete den, pracovní dny, víkendové dny, nebo celý týden.
5. Tlačítkem OK: Uložíte vybrané nastavení; bliká **komfortní fáze** .
6. Ovládacím kolečkem: proti směru hodinových ručček přejdete na .
7. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká **komfortní fáze 1**
7. Tlačítkem OK: Potvrdíte **komfortní fázi 1**; bliká **začátek** komfortní fáze 1.
9. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **začátek komfortní fáze 1**
10. Tlačítkem OK: Uložíte zapsanou hodnotu; bliká **konec** komfortní fáze 1.
11. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **konec** komfortní fáze 1.
12. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu, bliká **žádaná teplota** pro komfortní fázi 1.
13. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **žádanou teplotu** komfortní fáze 1.
14. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu, bliká symbol **komfortní fáze 2**.
15. Tlačítkem OK: Potvrdíte **komfortní fázi 2**, bliká **začátek** komfortní fáze 2.
16. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **začátek** komfortní fáze 2.
17. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu; bliká **konec** komfortní fáze 2.
18. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **konec** komfortní fáze 2.
19. Tlačítkem OK: Uložíte zapsanou hodnotu; bliká **žádaná teplota** komfortní fáze 2.
20. Ovládacím kolečkem: Nastavíte **žádanou teplotu** komfortní fáze 2.
21. Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do menu **komfortních fází**; bliká symbol menu **komfortní fáze** .
22. Ovládacím kolečkem: Na symbol menu komfortních fází nebo .

(Změna nastavení není nutná, pro opuštění menu a návrat k výchozímu zobrazení stiskněte několikrát tlačítko ESC)


Nastavení automatického režimu s 1 nebo 3 komfortními fázemi

Lze nastavit v režimech a

Postup je stejný jako při nastavení automatického režimu se 2 komfortními fázemi. Rozdíl je, že lze navíc zadat začátek, konec a žádanou teplotu pro komfortní fázi 3 (nastavení z výroby 21 °C)

Nepřítomnost / dovolená

Lze nastavit v režimech a

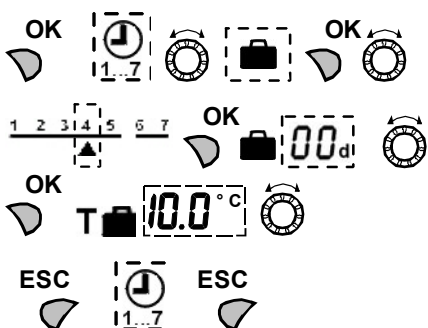

Jestliže není po 20 sekund stisknuté žádné tlačítko, aktuální nastavení se uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Tlačítkem OK: Vstoupíte do menu; bliká čas.
2. Ovládacím kolečkem: se přesunete na menu , bliká menu .
3. Tlačítkem OK: Potvrdíte ; bliká symbol .
4. Ovládacím kolečkem: Nastavíte začátek (den v týdnu) vaší dovolené.
5. Tlačítkem OK: Uložíte zapsanou hodnotu, bliká počet dnů.
6. Ovládacím kolečkem: Nastavíte délku vaší nepřítomnosti, (počet dnů max. 99)
7. Tlačítkem OK: Uložíte nastavenou hodnotu; bliká **žádaná teplota T** .
8. Nastavovacím kolečkem: Nastavíte žádanou teplotu.
9. Tlačítkem ESC se navrátíte do menu; blikají **hodiny**.

(Změna nastavení není nutná; stiskněte znovu tlačítko ESC pro návrat do výchozího zobrazení displeje.)

Funkce volný den

Lze nastavit, pokud je tato funkce zvolená

Funkce s 24-hodinovým režimem a s 1 komfortní fází.

Tlačítkem OK a ovládacím kolečkem lze nastavit začátek komfortní fáze, konec komfortní fáze a žádanou teplotu.

Pro návrat do výchozího zobrazení stiskněte tlačítko ESC.

Návrat k nastavení z výroby

Stiskněte tlačítko pod malým otvorem minimálně na 1 sekundu, tím se provede návrat uživatelských nastavení na tovární hodnoty (nastavení provedená v servisní úrovni zůstanou nezměněna).

Hodiny se nastaví na 12:00.

Během resetu se zobrazí pro kontrolu všechny symboly a segmenty displeje.

Tovární nastavení pro vytápění

Druh provozu			
Začátek trvalého provozu	00:00	00:00	00:00
Konec trvalého provozu	24:00	24:00	24:00
Žádaná komfortní teplota	19 °C		
Žádaná útlumová teplota		16 °C	
Teplota ochranného režimu			5 °C
Žádaná teplota T při aktivním dálk. ovládání	10 °C		
Žádaná teplota T pro režim dovolená	12 °C		
Druh provozu	Auto		
Komfortní fáze			
Začátek komfortní fáze 1	07:00	06:00	06:00
Konec komfortní fáze 1	23:00	08:00	08:00
Začátek komfortní fáze 2		17:00	11:00
Konec komfortní fáze 2		22:00	13:00
Začátek komfortní fáze 3			17:00
Konec komfortní fáze 3			22:00
Žádaná teplota fáze 1	19 °C	19 °C	19 °C
Žádaná teplota fáze 2		20 °C	20 °C
Žádaná teplota fáze 3			21 °C
Žádané teploty T a T	Viz. výše		

Tovární nastavení pro chlazení

Druh provozu	Auto			
Žádaná teplota	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
Teplota T pro dálkové ovládání	30 °C			
Žádaná teplota T pro režim dovolená	30 °C			

Výměna baterií

2 alkalické baterie typu AA 1.5 V

Když se zobrazí tento symbol, je třeba během 3 měsíců vyměnit baterie.

1. Vyjměte regulátor ze základové desky.
2. Otevřete kryt baterií na zadní straně regulátoru a vyměňte baterie
3. Uzavřete kryt baterií a nasadte regulátor zpět do základové desky.

Pozor:

Při výměně baterií zůstávají nastavená data uložená **maximálně jednu minutu**. Během této doby musí být baterie vyměněny, jinak se nastavené hodnoty vymažou.